

3-864-359-07(2)

TV(1-3ch)•FM/AMラジオ

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあ ります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読み になったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ICF-8



©2000 Sony Corporation Printed in China

ラジオ 品名

型名 ICF-8

保証書 T10-1001A-4

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片。

使用上のご注意

取り扱いについて

- 次のような場所に置かないでください。
- -温度が非常に高い所(40℃以上)や低い所(0℃以下)。
- -直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
- -風呂場など湿気の多い所。
- -窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。ほこりの多い所。
- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因に なります。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジ ンなどは表面をいためますので使わないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカー に近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気 が変化し、使えなくなることがありますのでご注意ください。
- イヤホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止し て医師またはソニーの相談窓口、ソニーサービス窓口に相談してくださ (1)
- 防滴機構になっていませんので雨や雪、水しぶきのかかるところでは充 分にご注意ください。

万一故障した場合は、内部をあけずに、ソニーの相談窓口またはお買い上 げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してくだ
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときは この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。 それでも具合の悪いときは ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソ ーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望 により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではラジオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可 能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所に よっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口またはお買い 上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、 国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送 終了後は、本機ではテレビの音声を聞くことはできません。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは ホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口

フリーダイヤル・・・・・・・**0120-333-020** 携帯電話·PHS·一部のIP電話· 0466-31-2511

フリ**ー**ダイヤル・・・・・・・・・ **0120-222-330** 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください


左記番号へ接続後、 最初のガイダンスが 流れている間に [304]+[#]

> を押してください。 おつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 ソニー株式会社












- 受信状況が一目でわかる同調インジケーター付き。
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズ。

乾電池を入れる



ふたを閉める場合は、リボン をはさみこまないように注意 して閉めてください。

ソニー単3形乾電池を2本、⊕と ⊝の向きを正しく入れます。



	(単位	:	約	時間)
--	-----	---	---	-----

放送の種類	FM (T	/ 1-3ch)	AM	
		[′] スピーカー 使用時		ノスピーカー 使用時
ソニー単3形 (LR6) アルカリ乾電池	350	105	500	115
ソニー単3形 (R6) マンガン乾電池	120	38	170	42


JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。実際の電池持続 時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります。

乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると音が小さくなったり、ひずんだりします。そ の場合は、乾電池を2本とも新しいものと交換してください。

ラジオを聞く

スピーカーまたは付属のイヤホンで聞くことができます。

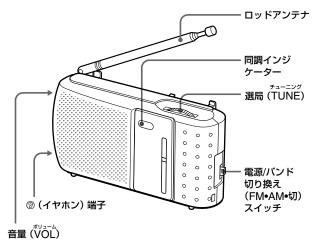

- 電源/バンド切り換えスイッチで、FM、またはAMを選ぶ。 TV (1-3ch)を聞く場合はFMに合わせます。
- **2** 選局 (TŪNÉ) つまみを回して聞きたい放送局を選ぶ。 放送を受信すると同調インジケーターが点灯します。
- **3** 音量 (VOL) つまみで音量を調節する。

電源を切るときは

電源/バンド切り換えスイッチを、切に合わせます。

受信状態をよくするには

FM (TV1-3ch) 放送 の場合

AM放送の場合

ロッドアンテナの長さと角度 を調節してください。

AMアンテナは内蔵されてい るので、ラジオ本体の向きに よって受信状態が変わりま す。最も良く受信できる向き にしてお聞きください。






• 乗り物やビルの中では電波が弱められますので、なるべく窓 際でお聞きください。

- このラジオのテレビ音声受信回路は、FM放送の受信回路と兼 用であるため、一部の地域では、テレビ2または3チャンネル の音声を受信中、FM放送が混じって聞こえることがありま す。このときは、ソニーの相談窓口または、お近くのソニー サービス窓口にご相談ください。
- ロッドアンテナの角度を調節するときは、 付け根部分を持ってください。先端部分を 持ったり過剰な力を加えると、アンテナを 破損することがあります。



アンテナを収納するときは



- アンテナをまっすぐ立てる。
- ②アンテナを左に倒す。
- ③アンテナを収納する。

付属のイヤホンで聞くには

イヤホンを⊚(イヤホン)端子につなぎます。スピーカーからは音が出 なくなります。

主な仕様

FM: 76~108 MHz (TV1-3ch) AM: 530~1,605 kHz 受信周波数

直径 約5.7 cm 丸型 8 Ω 1個

スピーカー 出力端子 ⑨ (イヤホン) 端子 (ø 3.5 mm ミニジャック)

1個

100 mW (JEITA*) 実用最大出力

DC 3 V、単3形乾電池 2本 電源

最大外形寸法 約133.8 × 72 × 33.6 mm (幅/高さ/奥行き)

(JFITA)

約218 g (乾電池、イヤホン含む)

* JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

ソニー単3形乾電池(お試し用*)(2)

イヤホン (1)

取扱説明書・保証書(1)

* 付属の乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電 池をおすすめします。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありま すが、ご了承ください。

